

# Istruzioni per l'uso IMPRESSA J9 One Touch



Queste istruzioni per l'uso hanno ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'ente tedesco per il collaudo tecnico (TÜV SÜD) per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

# La Sua IMPRESSA J9 One Touch


ΕI	ementi di comando	4
Ā١	vertenze importanti	6
	Uso conforme	6
	Per la Sua sicurezza	6
1	Operazioni preliminari e messa in servizio	9
	JURA su Internet	9
	Collocazione dell'apparecchio	9
	Riempimento del serbatoio dell'acqua	9
	Riempimento del contenitore di caffè in grani	9
	Prima messa in funzione	10
	Inserimento e attivazione del filtro	11
	Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua	12
	Regolazione del macina caffè	14
2	Preparazione	15
	Ristretto, espresso e caffè	15
	Preparazione di due specialità di caffè con la pressione di un pulsante	15
	Latte macchiato, cappuccino	16
	Latte caldo e schiuma di latte	17
	Caffè premacinato	17
	Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza	18
	Acqua calda	19
3	Funzionamento quotidiano	21
	Attivazione	21
	Manutenzione quotidiana	21
	Disattivazione	22
4	Impostazioni permanenti in modalità di programmazione	23
	Prodotti	
	Modalità di risparmio energetico	27
	Spegnimento automatico	28
	Risciacqui	28
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	30
	Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione	31
	Unità di misura quantità d'acqua	32
	Luminosità dei simboli	32
	Lingua	33

5	Manutenzione	34
	Risciacquo dell'apparecchio	34
	Risciacquo dell'ugello per cappuccino	35
	Pulizia dell'ugello per cappuccino	35
	Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino	37
	Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino	
	Sostituzione del filtro	
	Pulizia dell'apparecchio	38
	Decalcificazione dell'apparecchio	
	Pulizia del contenitore di caffè in grani	
	Decalcificazione del serbatoio dell'acqua	
6	Segnalazioni sul display	44
7	Risoluzione di eventuali problemi	46
8	Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali	48
	Trasporto / svuotamento del sistema	48
	Smaltimento	48
9	Dati tecnici	49
10	Indice alfabetico	50
11	Come contattare JURA / Avvertenze legali	52

# Descrizione dei simboli adottati

Avvertenze	
▲ ATTENZIONE	Osservare sempre scrupolosamente le informazioni evidenziate dai termini
	ATTENZIONE o AVVERTENZA e da un pittogramma. La segnalazione <b>AVVERTENZA</b>
	indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione ATTENZIONE indica il
	pericolo di possibili lesioni lievi.
ATTENZIONE	ATTENZIONE segnala situazioni che possono causare un danno alla macchina.
Simboli adottati	
<b>&gt;</b>	Intervento richiesto. Il simbolo segnala che l'utente deve eseguire un'operazione.
i	Consigli e suggerimenti utili per renderLe ancora più facile l'uso dell'IMPRESSA.
@	Questo simbolo avvisa che sul <b>sito Internet</b> JURA sono disponibili ulteriori e
	interessanti informazioni all'indirizzo: www.jura.com
SCEGLIERE	Visualizzazione a display
PRODOTTO	

#### Elementi di comando

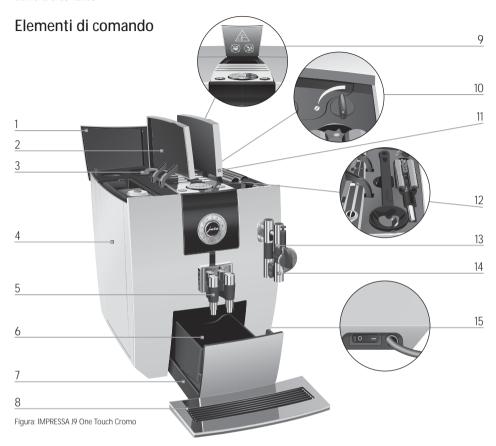

- Coperchio del contenitore di caffè in grani
- 2 Coperchio serbatoio dell'acqua
- 3 Contenitore di caffè in grani con coperchio salvaroma
- 4 Serbatoio dell'acqua
- 5 Erogatore del caffè regolabile in altezza e in larghezza
- 6 Contenitore dei fondi di caffè
- 7 Vaschetta di raccolta acqua
- 8 Ripiano appoggia tazze

- 9 Scomparto di riempimento per caffè premacinato
- 10 Manopola di regolazione della macinatura
- 11 Coperchio vano accessori
- 12 Vano accessori con cucchiaio dosatore per caffè premacinato, ugello acqua calda ed erogatore lungo per l'ugello per cappuccino
- 13 Connector System® per vari ugelli per cappuccino
- 14 Ugello Professional Cappuccino (con erogatore corto)
- 15 Interruttore di alimentazione e cavo di alimentazione (lato apparecchio)



- 1 🖒 Interruttore di esercizio ON/OFF
- 2 Rotary Switch
- 3 A Pulsante per le funzioni di manutenzione
- 4 Display
  - Pulsante Ristretto
  - □ Pulsante Espresso
  - ☑ Pulsante Caffè
  - Pulsante Acqua calda
  - Pulsante Latte
  - Pulsante Latte macchiato
  - Pulsante Cappuccino

Il Connector System® consente l'utilizzo di vari ugelli per cappuccino in vendita presso i rivenditori specializzati.

Ugello Professional Cappuccino



Cappuccino Latte macchiato Latte caldo Schiuma di latte Ugello Easy Cappuccino



Cappuccino Schiuma di latte

# Avvertenze importanti

#### Uso conforme

L'apparecchio è concepito e costruito per il solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio. La JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi

### Per la Sua sicurezza



Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.

Seguire le presenti indicazioni per evitare ogni pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.
- Se si sospettano danneggiamenti, ad esempio per via dell'odore di bruciato, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o da un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'IMPRESSA e il cavo di alimentazione non si trovino nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato o si usuri a contatto con spigoli vivi.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza JURA autorizzati con parti di ricambio ed accessori originali.

In corrispondenza degli erogatori e dell'ugello per cappuccino sono possibili scottature e ustioni:

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che l'ugello per cappuccino sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello per cappuccino o parti dello stesso si stacchino.

Un apparecchio danneggiato non è sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni, possibili lesioni e pericoli di incendio:

- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'IMPRESSA, i cavi e gli attacchi.
- Non inserire l'IMPRESSA e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare l'IMPRESSA agendo sull'interruttore di alimentazione. Pulire l'IMPRESSA sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Ulteriori dati tecnici sono riportati nelle presenti istruzioni per l'uso (vedi Capitolo 9 «Dati tecnici»).
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali di JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, disattivare l'apparecchio agendo sull'interruttore principale.

#### Avvertenze importanti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- Ioro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro della cartuccia filtro CLARIS Blue:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro in un luogo asciutto e nella confezione chiusa.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dall'irradiazione solare diretta.
- Non impiegare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.

#### JURA su Internet

Visiti il nostro sito Internet.

 Le istruzioni concise relative al Suo apparecchio possono essere scaricate dalla homepage di JURA (www.jura.com). Inol- tre troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

# Collocazione dell'apparecchio

Adottare le sequenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

# Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per una migliore qualità del caffè, si raccomanda di cambiare l'acqua ogni giorno.

#### **ATTENZIONE**

Latte, acqua minerale o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda
  - ► Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
  - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
  - ► Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
  - ► Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

# Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il contenitore di caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei chicchi di caffè.

#### **ATTENZIONE**

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè premacinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

Inserire esclusivamente chicchi di caffè non trattato nel contenitore di caffè in grani.

- ► Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
- ► Rimuovere dal contenitore di caffè in grani eventuali impurità o corpi estranei presenti.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

#### Prima messa in funzione

#### **↑** AVVFRTFN7A

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

 Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

**Condizione preliminare:** Il serbatoio dell'acqua e il contenitore di caffè in grani sono pieni.

- ► Inserire la spina in una presa di alimentazione.
- Attivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione sul lato destro dell'apparecchio.
- Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF

Il Rotary Switch si accende. Sul display appare SPRACHE DEUTSCH.

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare la lingua desiderata, per esempio LINGUA ITALIANO.
- ◆ Per confermare la lingua, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO, per confermare l'impostazione.

RIEMPIRE SISTEMA / PREMERE MANUTENZ ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

- Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
   ∴ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  - SISTEMA RIEMPIE, il sistema si riempie d'acqua. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare BENVENUTO A JURA.

SI RISCALDA

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.







- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. APPAR ª SCIACQ ª, l'apparecchio esegue un risciacquo. La procedura si interrompe automaticamente. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO, l'IMPRESSA è ora pronta per l'uso.
- i Sono illuminati i pulsanti dei prodotti che possono di volta in volta essere preparati.

# Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue

**1** Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale della IMPRESSA.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

#### SCEGLIERE PRODUTTO

- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

#### FILTRONO

- - ► Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.
  - ► Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
  - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.





- Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
- Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.
  - ► Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
  - ► Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  FILTRO SCIACQ, dall'ugello per cappuccino scorre acqua.
- **1** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ∴ per proseguire con il risciacquo del filtro.
- L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'apparecchio si surriscalda. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO, il filtro è attivato.

Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua La regolazione della durezza dell'acqua non è possibile se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue e quest'ultima è stata attivata in modalità di programmazione.

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il grado di durezza dell'acqua.

È possibile impostare la durezza dell'acqua da 1° dH a 30° dH. Oppure può essere disattivata e, in questo caso, l'IMPRESSA non segnala quando deve essere decalcificata.

# Rilevazione della durezza dell'acqua

Con la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua fornita in dotazione è possibile misurare la durezza dell'acqua.

- ► Tenere la striscia di test brevemente (per un secondo) sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ► Attendere un minuto circa.
- ► Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

A questo punto è possibile impostare la durezza dell'acqua.

# Impostazione della durezza dell'acqua

Esempio: Ecco come modificare la durezza dell'acqua da 15 ° 4H a 25 ° 4H.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

## SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

## 16°4H

- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  DUREZZA 25÷ dH
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.

# Regolazione del macina caffè

È possibile regolare in continuo il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

#### ATTFN7IONF

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, non possono essere esclusi danni al selettore per la regolazione della macinatura.

 Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

**Esempio**: Ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione di un espresso.

- ► Sollevare il coperchio del vano accessori.
- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- Premere il pulsante Espresso.
  Il macina caffè inizia a macinare e sul display viene visualizzato i ESPRESSO e l'intensità del caffè.
  - Spostare la manopola di regolazione macinatura sul grado desiderato mentre il macina caffè è in funzione.
     L'espresso viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.
  - ► Chiudere il coperchio del vano accessori.



# 2 Preparazione

- La preparazione di una specialità di caffè o di una bevanda a base di latte nonché di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento. A tale scopo premere un pulsante qualsiasi.
- Prima e durante la macinatura è possibile scegliere l'intensità del caffè dei singoli prodotti: leggero (\*), medio (\*\*), normale (\*\*\*), forte (\*\*\*\*) o extra (\*\*\*\*\*).
- **1** Durante la preparazione, si può variare la **quantità d'acqua** predefinita ruotando il Rotary Switch.
- È possibile seguire l'attuale stato della procedura di preparazione nella barra di progresso.

Nella modalità di programmazione si ha la possibilità di effettuare impostazioni permanenti per tutti i prodotti (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Prodotti»).

Ristretto, espresso e caffè

Tutte le specialità di caffè (ristretto <sup>□</sup>, espresso <sup>□</sup> e caffè <sup>□</sup>) possono essere preparate seguendo questa procedura.

Esempio: Ecco come preparare un caffè.

- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ► Premere il pulsante Caffè.

La preparazione inizia. Viene visualizzato 1 CAFFE e l'intensità del caffè. La quantità d'acqua predefinita per il caffè viene versata nella tazza.

La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo PREGO. In seguito viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.



Preparazione di due specialità di caffè con la pressione di un pulsante Per preparare due tazze di caffè: collocare due tazze sotto l'erogatore del caffè. Premere due volte il pulsante Caffè 
☐ (entro due secondi), per avviare la preparazione del caffè.

#### 2 Preparazione

# Latte macchiato, cappuccino

L'IMPRESSA prepara un latte macchiato o un cappuccino con la pressione di un pulsante. Non è necessario spostare il bicchiere o la tazza.

**Esempio:** Ecco come preparare un latte macchiato.

- **1** Utilizzare l'erogatore corto per i bicchieri per latte macchiato e l'erogatore lungo per le tazze per cappuccini.
  - ► Collegare il tubo di aspirazione del latte all'ugello per cappuccino. Per un cartone di latte, utilizzare il tubo lungo, per un recipiente del latte, utilizzare il tubo corto.
  - ► Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in un cartone di latte o collegarlo a un recipiente del latte.
  - ► Collocare un bicchiere sotto l'ugello per cappuccino.
- i Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, portare la leva di selezione dell'ugello sulla posizione Schiuma di latte .
- Premere il pulsante Latte macchiato.
  LATTE MAC = e viene visualizzata l'intensità del caffè.
  LATTE MAC = , viene preparata la schiuma di latte.
  La preparazione si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità di latte preimpostata.

- i Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato. La durata di questa pausa può essere definita nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione Prodotti»).
  - LATTE MAC., inizia la preparazione del caffè. La quantità d'acqua predefinita viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo FREGO. In seguito viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).



# Latte caldo e schiuma di latte

**1** Queste istruzioni si riferiscono agli ugelli **Professional Cap- puccino** e **Easy Cappuccino**.

Esempio: Ecco come preparare la schiuma di latte.

- ► Collegare il tubo di aspirazione del latte all'ugello per cappuccino. Per un cartone di latte, utilizzare il tubo lungo, per un recipiente del latte, utilizzare il tubo corto.
- ► Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in un cartone di latte o collegarlo a un recipiente del latte.
- ► Collocare una tazza sotto l'ugello per cappuccino.



- Per riscaldare il latte, portare la leva di selezione dell'ugello Professional Cappuccino sulla posizione Latte .
- Premere il pulsante Latte.

### SIRISCALDA

Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare SCEGLIERE PRODOTTO.

☐ ► Premere nuovamente il pulsante Latte.

LATTE, viene preparata la schiuma di latte. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare

SCEGLIERE PRODOTTO.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).

# Caffè premacinato

Grazie all'apposito scomparto di riempimento per caffè premacinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per es. decaffeinato.

- Non inserire mai più di due cucchiai dosatori rasi di caffè premacinato.
- Non usare mai caffè premacinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- i Se il caffè premacinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato FOLVERE INSUF. e l'IMPRESSA interrompe la procedura.



#### 2 Preparazione

Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè premacinato. Altrimenti l'IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè premacinato seguendo questa procedura.

**Esempio**: Ecco come preparare un espresso con caffè premacinato.

- ► Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè premacinato.

#### THEFRIPF POLUFRE

- Versare un cucchiaio dosatore raso di caffè premacinato nello scomparto.
- ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.

## SCEGLIERE PRODOTTO

Premere il pulsante Espresso. Ha inizio la preparazione. La quantità d'acqua predefinita per l'espresso viene versata nella tazzina. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare per breve tempo ₱₱₱₽.

In seguito viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza Se lo si desidera, è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità d'acqua di tutte le bevande a base di caffè e di latte, nonché dell'acqua calda in base alle dimensioni della tazza. Come descritto nel seguente esempio, la quantità deve essere impostata una sola volta. Questa quantità verrà erogata per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente della quantità d'acqua in base alle dimensioni della tazza per tutte le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda si effettua sempre in questo modo.

**Esempio:** Ecco come impostare, in modo **permanente**, la quantità d'acqua per un caffè.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

#### SCEGLIERE PRODOTTO.

- Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere e tenere premuto il pulsante Caffè.
   1 CAFFE e viene visualizzata l'intensità del caffè.
  - ► Continuare a **tenere premuto** il pulsante Caffè finché appare SUFFIC CAFFEZ.
  - ► Rilasciare il pulsante Caffè.
    - Ha inizio la preparazione e il caffè viene versato nella tazza.
  - Premere un tasto qualsiasi non appena il caffè nella tazza è sufficiente.
    - La preparazione si interrompe. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO e PREGO. La quantità d'acqua impostata per un caffè è memorizzata in modo permanente. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.
- **i** L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura.
- È possibile impostare in modo permanente la quantità di tutte le specialità di caffè e bevande a base latte nonché dell'acqua calda anche nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Prodotti»).

## Acqua calda

Utilizzare l'ugello acqua calda per ottenere un getto d'acqua costante. L'ugello acqua calda si trova sotto il coperchio del vano accessori.

Nella preparazione di acqua calda è possibile selezionare le seguenti temperature: BASSA, NORMALE, BOLLENTE.

### ⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- Evitare il contatto diretto con la pelle.
  - ► Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino dal Connector System<sup>®</sup>.
  - ► Sollevare il coperchio del vano accessori, prelevare l'ugello acqua calda e richiudere il coperchio.



#### 2 Preparazione



- ► Innestare l'ugello acqua calda sul Connector System® con una leggera rotazione.
- ► Collocare una tazza sotto l'ugello acqua calda.
- ► Premere il pulsante Acqua calda. Viene visualizzata la temperatura.
- i Premendo più volte il pulsante Acqua calda (entro 2 secondi circa), è possibile modificare a piacere la temperatura. Questa impostazione non viene memorizzata.

ACQUA, l'acqua calda viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.

# 3 Funzionamento quotidiano

#### Attivazione

All'accensione, l'IMPRESSA richiede automaticamente un ciclo di risciacquo che viene avviato premendo il pulsante per le funzioni di manutenzione . Nella modalità di programmazione è possibile modificare questa impostazione, in modo che l'apparecchio avvii automaticamente il risciacquo all'accensione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Risciacqui»).

**Condizione preliminare:** L'IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ♦ Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF

Sul display appare BENVENUTO A JURA.

SIRISOALDA

FREMERE MANUTENZ., è acceso il pulsante per le funzioni di manutenzione &.

♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
APPAR. SCIACO., l'apparecchio esegue un risciacquo.
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.



# Manutenzione quotidiana



Raccomandiamo alcune operazioni quotidiane che assicurano il perfetto funzionamento dell'IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè.

- ► Estrarre la vaschetta di raccolta acqua.
- Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua. Sciacquare quest'ultima con acqua calda.
- Asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
- ► Reinserire il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.
- ► Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita.
- ► Scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).

#### 3 Funzionamento quotidiano

► Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

## Disattivazione



Ad ogni spegnimento dell'IMPRESSA, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
  ♠PPAR = SCIACQ =, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè o il latte. La procedura si interrompe automaticamente e l'IMPRESSA è disattivata
- Se l'IMPRESSA viene disattivata con l'interruttore di esercizio ON/OFF, l'apparecchio mentre è disattivato consuma meno di 0,01 W di energia in standby.

La modalità di programmazione consente di effettuare impostazioni permanenti. Basta ruotare e premere il Rotary Switch per accedere alle varie opzioni di programma e memorizzare poi le impostazioni desiderate in modo permanente. Con il Rotary Switch si possono effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
MANUTENZ.	PULIRE CAPPUCCINO, SCIACQUARE APPARECCH., SCIACQUARE CAPPUCCINO, PULIRE APPARECCH., DECALCIF. APPARECCH. (solo se il filtro non è attivato), CAMBIARE FILTRO (solo se il filtro è attivato)	► Selezionare il programma di manutenzione desiderato. Se in questa opzione di programma non si esegue alcuna operazione, il sistema esce automaticamente dalla modalità di programmazione dopo cinque secondi circa.
PRODOTTI	SCEGLIERE PRODOTTO	► Scegliere le proprie impostazioni per le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda.
FILTRO	SI,NO	► Indicare se si utilizza l'IMPRESSA con o senza cartuccia filtro CLARIS Blue.
DUREZZA (solo se il filtro non è attivato)	DUREZZA ACQUA OFF, 1°4H – 30°4H	► Impostare la durezza dell'acqua.
RISPARMIO ENERGIA	RISPARMIOSI, RISPARMIONO	► Selezionare una modalità di risparmio energetico.
OFF DOPO	15 MIN., Ø.5 ORE – 15 ORE	► Impostare dopo quanto tempo l'IMPRESSA deve disattivarsi automaticamente.
RISCACQUI	PUL. INIZ., PUL. CAPP.	► Modificare le impostazioni per il risciacquo all'accensione e il risciacquo dell'ugello per cappuc- cino.

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
RIPRISTINO	PRODOTTO,	► Riportare alle impostazioni di
	TUTTI I PRODOTTI,	fabbrica i valori di tutti i prodotti
	RIF. TOTALE	impostati in modo permanente.
INFORMAZIONI		► Mantenere il controllo su tutte le
		bevande a base di caffè e a base di
		latte preparate e richiamare lo stato
		di manutenzione.
REGULAZ:	ML,OZ	► Selezionare l'unità di misura per la
		quantità d'acqua.
SIMBOLO	LUMINOSITA	► Regolare la luminosità dei simboli.
LUMINOSITA		-
LINGUA		► Selezionare la lingua desiderata.
EXIT		► Uscire dalla modalità di program-
		mazione.

# Prodotti

Nell'opzione di programma **PRODOTTI** è possibile effettuare impostazioni personalizzate per tutte le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda. È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti:

Prodotto	Temperatura	Intensità del caffè	Quantità
1 Ristretto, 1 Espresso,	BASSA, MORMALE	😲 (leggero),	Quantità d'acqua:
1 Caffè		🕶 (medio),	25 ML - 240 ML
		(normale),	
		(forte),	
		(extra)	
2 Ristretti, 2 Espressi,	EASSA, MORMALE	-	Quantità d'acqua:
2 Caffè			25 ML - 240 ML
			(per ogni tazza)
Latte macchiato,	ERSSA, NORMALE	😲 (leggero),	Quantità di latte:
cappuccino		🗯 (medio),	3 550 - 130 550
		(normale),	Pausa:
		(forte),	0 550 - 50 550
		(extra)	Quantità d'acqua:
			25 ML - 240 ML

Prodotto	Temperatura	Intensità del caffè	Quantità
Latte	_	-	3 SEC - 120 SEC
Acqua calda	BASSA, NORMALE,	-	25 ML – 450 ML
	EOLLEHTE		

Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

Esempio: Ecco come cambiare la quantità di latte di un latte macchiato da 16 SEC a 20 SEC, la quantità d'acqua da 45 ML a 40 ML e la pausa da 30 SEC a 20 SEC.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

## SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

### SCEGLIERE PRODOTTO

- i Nella seguente opzione si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.
- **1** Per effettuare l'impostazione di una doppia erogazione, premere il rispettivo pulsante due volte entro due secondi.

#### CAPPE 45 ML

Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

#### CAPPE 45 ML

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato CAFFE 40 ML.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. CAFFE 40 ML

- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

#### LATTE 16 SEC

- ► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato

  LATTE 20 SEC.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.

# LATTE 20 SEC

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato PAUSA 30 SEC.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

## PAUSA 30 SEC

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato PAUSA 20 SEC.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. PAUSA 20 SEC
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

## SCEGLIERE PRODOTTO

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
   \*\*\*\* T
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

#### PRODUTTI

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

#### SCEGLIERE PRODOTTO

# Modalità di risparmio energetico

L'opzione di programma RISPARMIO ENERGIA consente di impostare in modo permanente una modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®):

#### RISPARMIONO

- Tutte le bevande a base di caffè e a base di caffè e latte nonché l'acqua calda possono essere preparate subito, senza tempi di attesa.
- Prima della preparazione del latte, l'apparecchio si riscalda.
- RISPARMIO SI (Risparmio energetico fino al 40%)
  - Subito dopo l'ultima preparazione l'IMPRESSA non riscalda più. Non appena l'apparecchio è in modalità temperatura ridotta, ciò viene visualizzato sul display con il messaggio ENERGY ON questo può durare alcuni minuti. Prima della seguente preparazione è necessario che l'apparecchio si riscaldi nuovamente.
  - Prima della preparazione di caffè, acqua calda o latte, l'apparecchio si riscalda.

**Esempio:** Ecco come modificare la modalità di risparmio energetico da RISPARMIO SI a RISPARMIO NO.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RISPARMIO ENERGIA √.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

#### RISPARMIOSI

- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. RISPARMIO ENERGIA —
- ► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODUTTO

## Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente di risparmiare energia. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Lo spegnimento automatico può essere impostato su 15 minuti oppure tra 0,5 e 15 ore.

**Esempio**: Ecco come modificare lo spegnimento automatico da 1 ORE a 15 MIN...

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato ○FF □○FO Ø . 5 ○RE.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

OFF DOPO 0.5 ORE

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato OFF DOPO 15 MIN..
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. OFF DOPO 15 MIN.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODUTTO

## Risciacqui

L'opzione di programma RISCACQUI consente di effettuare le seguenti impostazioni:

- PUL. INIZ. MANUALE
  - Il risciacquo all'accensione deve essere avviato manualmente.
- FUL. INIZ. AUTOMATICO
  - Il risciacquo all'accensione viene avviato automaticamente.

- PHI. CAPP. DOPO 10:
  - Il risciacquo dell'ugello per cappuccino viene richiesto
     10 minuti dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.
- PHI. CAPP. SHRITC
  - Il risciacquo dell'ugello per cappuccino viene richiesto subito dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.

**Esempio:** Ecco come impostare che il risciacquo dell'ugello per cappuccino venga richiesto **subito** dopo la preparazione di una bevanda a base di latte.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

## SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

## PUL. INIZ. MANUALE

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FUL.
  CAPP. DOPO 10°.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

```
FUL. CAPP. DOPO 18'
```

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato ₱── CAPP . SUBITO.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
  PUL . CAPP . SUBITO
- ◆ Premere il Rotary Switch.

#### RISCACOUI

- ► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODUTTO

# Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nell'opzione di programma RIFRISTINO è possibile riportare varie impostazioni alle impostazioni di fabbrica:

#### ■ PRODUTTO

■ Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura ecc.) di ogni prodotto possono essere riportate singolarmente alle impostazioni di fabbrica. In tal modo viene riportata alle impostazioni di fabbrica anche l'impostazione corrispondente per la doppia erogazione.

### ■ TUTTI I PRODOTTI

 Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura) di tutti i prodotti vengono riportate alle impostazioni di fabbrica

#### RIP. TOTALE

■ Tutte le impostazioni del cliente vengono riportate alle impostazioni di fabbrica. Subito dopo l'IMPRESSA si disattiva

**Esempio:** Ecco come riportare i valori di «Espresso» alle impostazioni di fabbrica.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

#### SCEGLIERE PRODUTTO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RIPRISTINO.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

#### PRODOTTO

▶ Premere il pulsante Espresso.

Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. Le impostazioni di «Espresso» sono riportate alle impostazioni di fabbrica.

#### PRODOTTO

- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

RIPRISTINO

- 4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione
- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

# Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione

L'opzione di programma INFORMAZIONI consente di visualizzare le sequenti informazioni:

- Numero delle bevande a base di caffè e di latte preparate nonché acqua calda
- Stato di manutenzione e quantità di programmi di manutenzione eseguiti (pulizia, decalcificazione, sostituzione del filtro)
- Numero di pulizie dell'ugello per cappuccino eseguite
- Versione del software

## Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

## SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

TOTAL, viene visualizzata la quantità totale di bevande a base di caffè e di latte erogate.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch per visualizzare altre informazioni.
- 1 Oltre al numero di programmi di manutenzione eseguiti è possibile visualizzare il relativo stato di manutenzione. La barra mostra l'attuale stato di manutenzione. Se la barra è completamente riempita, l'IMPRESSA richiede l'esecuzione del rispettivo programma di manutenzione.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

#### INFORMAZIONI

♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.

- 4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione
  - Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

#### SCEGLIERE PRODOTTO

# Unità di misura quantità d'acqua

Qui è possibile modificare l'unità di misura per la quantità d'acqua da «ml» a «oz»

Esempio: Ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua da ML a OZ.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

### SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

#### REGGLAZ. ML

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato REGOLAZ. OZ.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. REGOLAZ. OZ
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODUTTO

## Luminosità dei simboli

È possibile regolare in modo individuale la luminosità dei simboli.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

### SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...

Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

#### 

- Ruotare il Rotary Switch per impostare la luminosità desiderata dei simboli.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.

## SIMBOLO LUMINOSITA

- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

#### SCEGLIERE PRODUTTO

## Lingua

Questa opzione di programma consente di impostare la lingua dell'IMPRESSA

**Esempio**: Ecco come modificare la lingua da ITALIANO a ENGLISH.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

#### SCEGLIERE PRODUTTO

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

#### LINGUA ITALIANO

- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFIRMED.

## LANGUAGE ENGLISH

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

COPPER BEADY

#### 5 Manutenzione

## 5 Manutenzione

L'IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Pulizia dell'ugello per cappuccino
- Risciacquo dell'ugello per cappuccino
- Sostituzione del filtro
- Pulizia dell'apparecchio
- Risciacquo dell'apparecchio
- Decalcificazione dell'apparecchio
- **i** Eseguire la pulizia, la decalcificazione o la sostituzione del filtro quando queste vengono segnalate nel display.

È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

# Risciacquo dell'apparecchio

# Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

#### SCEGLIERE PRODOTTO

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

#### PULTRE CAPPUCCINO

- ◆ Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.

#### AFFAR. SCIACO.

Il risciacquo si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.



# Risciacquo dell'ugello per cappuccino

**1** Queste istruzioni si riferiscono agli ugelli **Professional Cap- puccino** e **Easy Cappuccino**.


Dopo ogni preparazione del latte, l'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato
SCEGLIERE PRODOTTO/SCIACQUARE CAPPUCCINO

e il pulsante per le funzioni di manutenzione ♣ è acceso.

- ► Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare SOEGLIERE PRODOTTO.

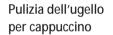

**1** Queste istruzioni si riferiscono agli ugelli **Professional Cap- puccino** e **Easy Cappuccino**.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

#### ATTFN7IONF

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ► Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.
- i II detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

#### SCEGLIERE PRODOTTO

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

## **PULIRE CAPPUCCINO**

◆ Premere il Rotary Switch.
FROD . PUL . CAPPUCCINO




#### 5 Manutenzione





# Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino

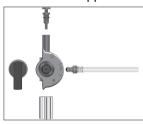


- ► Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore (max. 15 ml) di detergente cappuccinatore.
- ► Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- i Se si utilizza l'**ugello Professional Cappuccino**, ruotare la leva di selezione sulla posizione Schiuma di latte 🗘 o Latte 🗍.
  - ► Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.

#### ACQUA PER CAPPUCCINO

- ► Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.
- ★ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  CAPPUCCINO PULISCE, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.
  Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.
  - ► Sfilare l'ugello per cappuccino dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
  - ► Disassemblare l'ugello per cappuccino nei singoli componenti.
  - ► Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello per cappuccino sotto l'acqua corrente.
  - ► Riassemblare l'ugello per cappuccino.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.
  - ► Innestarlo saldamente sul Connector System®.

## Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

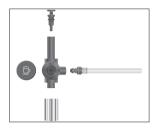

### Sostituzione del filtro

- ► Sfilare l'ugello per cappuccino dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- Disassemblare l'ugello per cappuccino nei singoli componenti.
- ► Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello per cappuccino sotto l'acqua corrente.
- ► Riassemblare l'ugello per cappuccino.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.
  - ► Innestarlo saldamente sul Connector System<sup>©</sup>.
- il Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.
- i Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  DURATA CA. 2 MIN/INIZIARE SI
- il Rotary Switch finché viene visualizzato INIZIARE NO.

  Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «sostituzione del filtro» continua a rimanere attiva
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  CAMBIARE FILTRO/PREMERE MANUTENZ.
  - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

### 5 Manutenzione





- ► Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue e la prolunga.
- Applicare la prolunga sulla parte superiore di una nuova cartuccia filtro.
- ► Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ► Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- i Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, ruotare la leva di selezione sulla posizione Vapore 4.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  FILTRO SCIACQ , dall'ugello per cappuccino scorre acqua.
- i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

### Pulizia dell'apparecchio

Dopo 200 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

### ATTFN7IONF

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i II programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- **1** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DURATA CA. 20 MIN/INIZIARE SI

- i Se non si vuole ancora avviare la pulizia, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato INIZIARE NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «pulizia dell'apparecchio» continua a rimanere attiva
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
  SULINTARE UESSITO
  - ► Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
    - FREMERE MANUTENZ ..., il pulsante per le funzioni di manutenzione .... è acceso.
  - ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- - ► Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè premacinato.
  - ► Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
  - ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.

    AGGIUNGERE PASTIGLIA / PREMERE

    MANUTENZ = , il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.





#### 5 Manutenzione

Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 FULISCE, dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cappuccino scorre più volte acqua.

La procedura si interrompe, SVUOTARE VASSOIO.

► Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

La pulizia è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

# Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

### **↑** ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ► Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico.

### ATTFN7IONF

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

► Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

### **ATTENZIONE**

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

Eseguire la decalcificazione per intero.

### **ATTENZIONE**

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili (ad es. marmo).

- Rimuovere subito eventuali schizzi.
- i II programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- **i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

### Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

SCEGLIERE PRODOTTO / DECALCIF. APPARECCH. e il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

### DURATA CA. 45 MIN/INIZIARE SI

- i Se non si vuole ancora avviare la decalcificazione, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato INIZIARE NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «decalcificazione dell'apparecchio» continua a rimanere attiva
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

### SVUOTARE VASSOIO

► Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

### VERSARE PRODOTTO

- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ► Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non si sono del tutto sciolte.
- Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

# VERSARE PRODOTTO / PREMERE MANUTENZ ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

- ► Rimuovere l'ugello per cappuccino dal Connector System®.
- Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto il Connector System<sup>®</sup>.
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

### DECHLOIF.

Dal Connector System® fuoriesce più volte acqua. Il pulsante per le funzioni di manutenzione 📤 lampeggia durante la procedura di decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, SVUOTARE VASSOIO.

Svuotare il recipiente sotto il Connector System<sup>®</sup>.





### 5 Manutenzione



Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

SCIACQUARE CONT. ACQUA/RIEMPIRE CONT. ACQUA

- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

PREMERE MANUTENZ ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

- ► Rimontare l'ugello per cappuccino.
- Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino e uno sotto l'erogatore del caffè.

SI RISCHLOR, APPAR. SCIACO., dall'erogatore del caffè scorre acqua.

La procedura si interrompe automaticamente, SUUDTARE VASSOTO.

- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
  - La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.
- i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

# Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO/RIEMPIRE CHICCHI.

- O → Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/ OFF.
- Disattivare l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione.

- ► Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
- ► Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

# Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ► Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ► Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, rimuoverla.
- Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo comunemente in commercio seguendo le istruzioni del produttore.
- ► Sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.
- ► Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, riporla in sede.
- ► Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

# 6 Segnalazioni sul display

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
RIEMPIRE CONT. ACQUA	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	► Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempi- mento del serbatoio dell'acqua»).
SVUOTARE FONDICAFFE	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. Non è possibile preparare bevande a base di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	► Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi Capitolo 3 «Funzionamento quotidiano – Manutenzione quotidiana»).
SVUOTARE VASSOIO	La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	<ul> <li>► Vuotare la vaschetta di raccolta acqua.</li> <li>► Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.</li> </ul>
VASSOIO ASSENTE	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La prepara- zione non è possibile.	► Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
PREMERE MANUTENZ.	L'IMPRESSA richiede un risciacquo o il proseguimento di un programma di manuten- zione avviato.	► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo o per proseguire il programma di manutenzione.
RIEMPIRE CHICCHI	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare bevande a base di caffè, mentre è possibile la preparazione di acqua calda o di latte.	► Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempi- mento del contenitore di caffè in grani»).

### 6 Segnalazioni sul display

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
SCEGLIERE PRODOTTO/ SCIACQUARE CAPPUCCINO	L'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.	► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo dell'ugello per cappuccino.
SCEGLIERE PRODOTTO/ PULIRE APPARECCH. oppure SCEGLIERE PRODOTTO/PULIRE ORA	L'IMPRESSA richiede una pulizia.	► Eseguire la pulizia (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
SCEGLIERE PRODOTTO/ DECALCIF. APPARECCH. oppure SCEGLIERE PRODOTTO/ DECALCIF. ORA	L'IMPRESSA richiede una decalcificazione.	► Eseguire la decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manuten- zione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
SCEGLIERE PRODOTTO/ CAMBIARE FILTRO oppure SCEGLIERE PRODOTTO/ SOSTITUIRE ADESSO	La cartuccia filtro ha esaurito la sua efficacia.	► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Blue (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»).
POLVERE INSUF.	Il caffè premacinato introdotto è insufficiente; l'IMPRESSA interrompe la procedura.	► In occasione della seguente preparazione, introdurre più caffè premacinato (vedi Capitolo 2 «Preparazione – Caffè premacinato»).

## 7 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per cappuccino.	L'ugello per cappuccino è sporco.	► Sciacquare e pulire l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).
Durante la preparazione del caffè, il caffè esce solo a gocce.	Il caffè o il caffè premacinato è macinato troppo fine e ottura il sistema.	► Selezionare una macinatura più grossolana o usare caffè premacinato più grossolana- mente (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Regola- zione del macina caffè»).
Non è possibile impostare la durezza dell'acqua.	La cartuccia filtro CLARIS Blue è stata attivata.	► Disattivare la cartuccia filtro nella modalità di programma- zione.
non viene visualizzato nonostante il contenitore di caffè in grani sia vuoto.	Il controllo riempimento chicchi di caffè è sporco.	► Pulire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia del contenitore di caffè in grani»).
SVUOTARE VASSOIO viene visualizzato costantemente.	I contatti metallici della vaschetta di raccolta acqua sono sporchi o bagnati.	► Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
RIEMPIRE CONT :  ACQUA viene visualizzato  nonostante il serbatoio  dell'acqua sia pieno.	Il galleggiante del serbatoio dell'acqua è inceppato.	► Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcifica- zione del serbatoio dell'ac- qua»).
Il macina caffè è particolar- mente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Viene visualizzato ERROR 2.	Se l'apparecchio è stato esposto per lungo tempo al freddo, il riscaldamento è bloccato per ragioni di sicurezza.	► Lasciare riscaldare l'apparec- chio a temperatura ambiente.
Vengono visualizzati altri messaggi di tipo ERROR.	-	➤ Disattivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione. Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

i Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

## 8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

# Trasporto / svuotamento del sistema

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

### SCEGLIERE PRODOTTO.

- Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino dal Connector System<sup>®</sup>.
- ► Collocare un recipiente sotto il Connector System<sup>©</sup>.
- ☐ Premere il pulsante Latte.

### SIRISORLOR

Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare

### SCEGLIERE PRODOTTO.

- ☐ Premere nuovamente il pulsante Latte.
  - LATTE, dal Connector System® fuoriesce vapore bollente.
  - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

Il vapore continua ad uscire dal Connector System® fino allo svuotamento completo del sistema.

### RIEMPIRE CONT. ACQUA

O Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF. L'IMPRESSA è disattivata

### **Smaltimento**

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali



Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

## 9 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchi di sicurezza	\$
Consumo energia	ca. 5 Wh
Consumo energia RISPARMIO NO	ca. 12 Wh
Pressione della pompa	statica max. 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,11
Capacità del contenitore di caffè in grani	250 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max. 16 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	10,75 kg
Dimensioni (L × A × P)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10	Indice alfabetico	F	
٨			Filtro
Α	Acqua calda 19 Apparecchio	_	Inserimento e attivazione 11 Sostituzione 37
	Attivazione 21	G	
	Collocazione 9		Grado di macinatura
	Decalcificazione 40		Manopola di regolazione della macina-
	Disattivazione 22		tura 4
	Pulizia 38	Н	
	Risciacquo 34 Attivazione 21		Homepage 9 Hotline 52
С	Attivazione zi		Hotime 32
C	Caffè 15	I	Impostazione permanente della lunghezza
	Caffè in polvere		del caffè in base alle dimensioni della
	Caffè premacinato 17		tazza 18
	Caffè premacinato 17		Impostazioni
	Cappuccino 16		Permanenti in modalità di programma-
	Cartuccia filtro CLARIS Blue		zione 23
	Inserimento e attivazione 11 Sostituzione 37		Impostazioni di fabbrica Ripristino delle impostazioni di fabbrica
	Cavo di alimentazione 4		30
	Collocazione		Impostazioni permanenti in modalità di
	Collocazione dell'apparecchio 9		programmazione 23
	Connector System® 4		Indirizzi 52
	Contatti 52 Contenitore dei fondi di caffè 4		Internet 9 Interruttore di alimentazione 4
	Contenitore di caffè in grani		Istruzioni concise 9
	Contenitore di caffè in grani con coper-	J	
	chio salvaroma 4	J	JURA
	Pulizia 42		Contatti 52
	Riempimento 9		Internet 9
D		L	
	Dati tecnici 49		Latte
	Decalcificazione Apparecchio 40		Caldo 17
	Serbatoio dell'acqua 43		Latte caldo 17
	Disattivazione 22		Latte macchiato 16 Lingua 33
	Display 5		Lunghezza del caffè
	Segnalazioni 44		Impostazione permanente della lun-
	Durezza dell'acqua		ghezza del caffè in base alle dimensioni
_	Rilevazione e impostazione 12		della tazza 18
E	Erogatoro dal caffà	V	•
	Erogatore del caffè Erogatore del caffè regolabile in altezza e		Macinatura
	in larghezza 4		Regolazione del macina caffè 14 Manutenzione 34
	Espresso 15		ivianutenzione 34

	Manutenzione quotidiana 21		Rilevazione e impostazione della durezza
	Messa in funzione, Prima 10		dell'acqua 12
	Modalità di programmazione Lingua 33		Ripiano appoggia tazze 4 Risciacqui 28
	Luminosità dei simboli 32		Risciacquo
	Modalità di risparmio energetico 27		Apparecchio 34
	Prodotti 24		Ugello per cappuccino 35
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica		Risoluzione di eventuali problemi 46
	30		Ristretto 15
	Spegnimento automatico 28		Rotary Switch 5
	Unità di misura quantità d'acqua 32	S	
	Modalità di risparmio energetico 27		Schiuma di latte 17
כ			Scomparto d'introduzione
	Preparazione 15, 16		Scomparto di riempimento per caffè
	Caffè 15		premacinato 4
	Caffè premacinato 17		Segnalazioni sul display 44 Serbatoio dell'acqua
	Cappuccino 16		Decalcificazione 43
	Espresso 15		Riempimento 9
	Latte caldo e schiuma di latte 17		Servizio clienti 52
	Latte macchiato 16		Sicurezza 6
	Ristretto 15		Smaltimento 48
	Prima messa in funzione 10 Problemi		Spegnimento automatico 28
	Risoluzione di eventuali problemi 46	_	Svuotamento del sistema 48
	Pulizia	T	
	Contenitore di caffè in grani 42		Telefono 52
	Ugello per cappuccino 35	U	
	Pulizia		Ugello
	Apparecchio 38		Ugello Professional Cappuccino 4
	Pulsante		Ugello Easy Cappuccino
	Interruttore di esercizio ON/OFF 5		Scomposizione e risciacquo 37 Ugello per cappuccino
	Pulsante Acqua calda 5 Pulsante Caffè 5		Pulizia 35
	Pulsante Cappuccino 5		Risciacquo 35
	Pulsante Espresso 5		Ugello Professional Cappuccino 4
	Pulsante Latte 5		Scomposizione e risciacquo 36
	Pulsante Latte macchiato 5		Ugello Professional Cappuccino (con
	Pulsante per le funzioni di manutenzione		erogatore corto)
	5		Ugello per cappuccino 4
	Pulsante Ristretto 5		Unità di misura quantità d'acqua 32 Uso conforme 6
2		١,,	030 COMOTHE 0
-	Riempimento	V	Vaschotta di raccolta acque 4
	Contenitore di caffè in grani 9		Vaschetta di raccolta acqua 4
	Riempimento		
	Serbatoio dell'acqua 9		

### 11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

## 11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 62 38 98 233

@ Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet www.jura.com.

### **Direttive** L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2006/95/CE Direttiva bassa tensione
- 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE Direttiva EuP

### Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni utilizzate in queste istruzioni per l'uso presentano il modello IMPRESSA J9 One Touch Cromo. La Sua IMPRESSA può differire in alcuni dettagli.

### La Sua opinione

La Sua opinione è importante per noi! Ce la comunichi contattandoci all'indirizzo www.jura.com.

### Copyright

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.